

COZMO[®]

Snabbstartsguide.

Kom igång med Cozmo.

Detta ingår:



Cozmo



Laddare
(USB-nätadapter ingår ej)




3 powerkuber

Detta behöver du:



En kompatibel enhet
Kontrollera kompatibilitet på
anki.com/devices

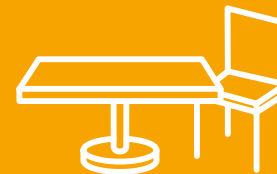

En ren och öppen yta att leka
på inomhus


1

Ladda ner Cozmo-appen.



2

Starta din Cozmo.

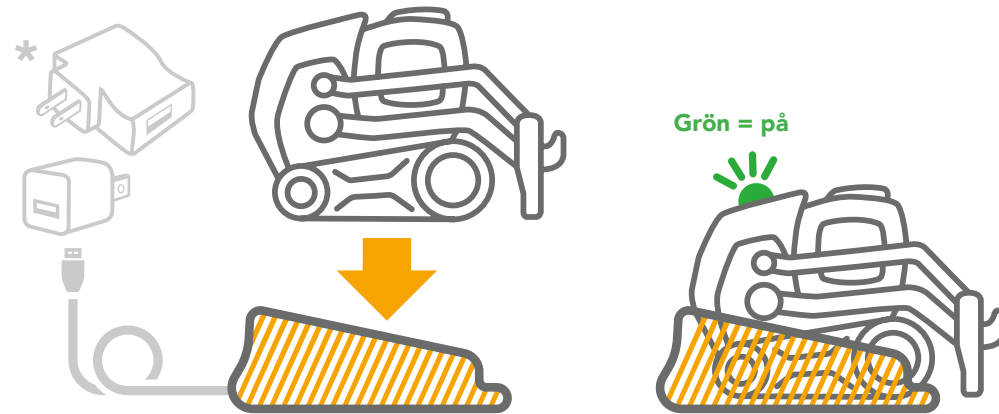

Kompatibel med de flesta typer av USB-nätadapttrar.

* Adapttrar som visas ingår ej

3



Anslut till Cozmo.



Om du inte ser din Cozmo i listan
slår du på och av flygplansläget och väntar i upp till en minut.

4

Ange ett lösenord.

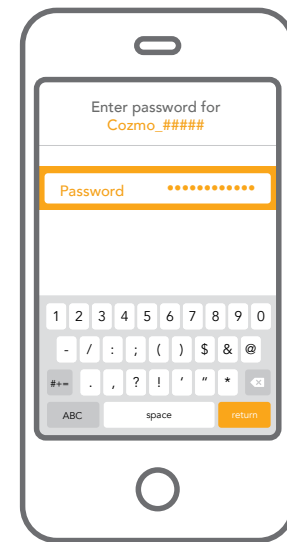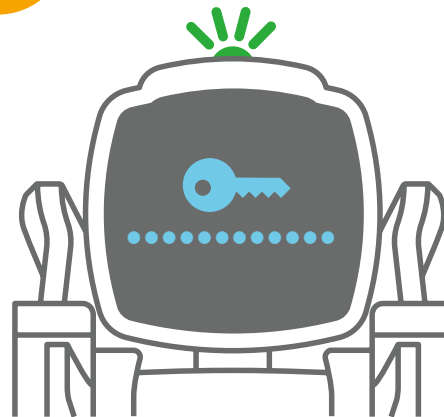

Det kan ta någon minut för din enhet
att ansluta. **Se till att den gör det.**

5

Starta appen och sätt igång!



?

Felsökning.

- Slå på och av flygplansläget.
- Koppla från och anslut Cozmo till laddaren igen och upprepa sedan steg 3 och 4.
- Lyft och sänk Cozmos hiss för att se WiFi-information.
- Om Cozmos ljus blinkar rött på laddaren ska du prova med en annan USB-nätadapter.

Du hittar mer användbar information på anki.com/support

Genom att använda Cozmo samtycker du till villkoren på anki.com/terms